

LES FONCTIONS SIMPLE Maro DI600



Nettoyage

Lorsque les fonctions sont ouvertes on peut commander ces fonctions:




WASH

Nettoyage de devant



BIDET

Nettoyage arrière

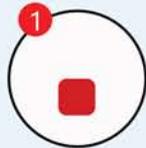

STOP

Arrêter le nettoyage

Tip 1



WATER TEMP

Regléz la température de l'eau

Tip 2



PRESSURE

Régléz la pression

Tip 3



OSCILLATE



PULSATE



FORWARD



BACKWARD


*La température de l'eau est possible de régler toujours

Séchage



DRY

Commencer le séchage chaud

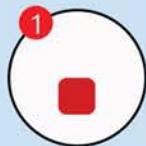

STOP

Arrêter le séchage chaud


Tip 4



AIR TEMP

Régulateur de la température de la séchage

TIPS

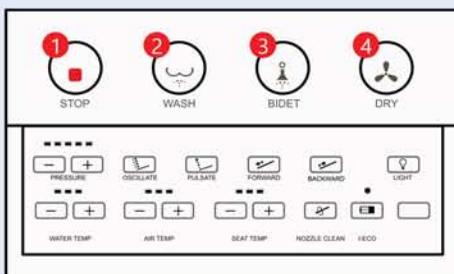

Appuyez sur le bouton pour commencer les fonctions automatics, commencera le travail de nettoyage derrière, le nettoyage de bidet et le séchage.



NOZZLE CLEAN

Appuyez sur le bouton »nozzle clean« et commencera le nettoyage automatique. Ou bien, vous pouvez aussi le nettoyer manuellement.



OSCILLATE

Appuyez sur le bouton pour commencer d'osciller.




Verifiez quel sont les paramètres actuellement mis.



PULSATE

Appuyez sur le bouton pour commencer de vibrer, appuyez de nouveau pour le arrêter.



Auto Button

Pour tous les fonctions automatique il y a un bouton sur la côté supérieur du *RC.

Il commencera le travail de nettoyage derrière, le nettoyage de bidet, le séchage et la chasse d'eau à la fin de ces fonctions.

*RC is equal remote control